


使用说明书 シリコンクレンジングブラシ



You can download the user manual in Chinese and English from the QR code.

您可以从二维码下载中英文的使用说明书。




中国語・英語の取扱説明書はQRコードよりご確認ください。

衷心感谢您本次购买本产品。使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管。

产品介绍

本商品将振动脉冲波通过弹性硅的接触点引导至皮肤表面，去除毛孔的皮脂、污垢、残留的妆容，使皮肤清洁、光滑。使每天的洁面更简单快捷。可根据不同肤质的需求选择3个能量大小。本产品由安全且刺激性小的硅胶制成，所有肤质的人都可以放心使用。

产品概要

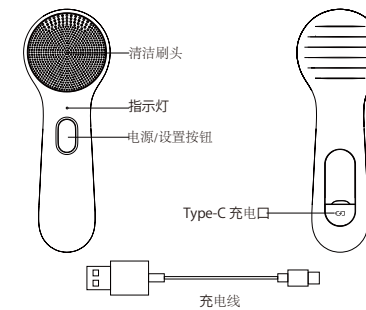

规格

名称：シリコンクレンジングブラシ
材质：ABS+硅胶
电池容量：400mAh
输出功率：5V/1A
功耗：3.5W
防水性能：IPX7
尺寸：138*50*30mm
重量：82g

充电方法

1. 电池电量不足时，操作指示灯闪烁，表示需要充电。请在规定时间内给本机充电。
2. 用充电线连接本机。将适配器插入插座。在主机和充电线的表面请注意不要溅到水等液体。
3. 充电过程中，操作指示灯缓慢闪烁，充电完成后亮起。拔掉电源插头就会切断电源。

使用后

1. 无需定期维护和特殊护理。
2. 使用后请用水冲洗，去除水分后用干毛巾等擦拭。
3. 存放时请避免阳光直射或高温、潮湿的地方。
4. 请绝对不要自行拆卸、修理。

安全注意事项

使用前请务必阅读本使用说明书，并遵照说明书的内容和安全注意事项正确使用。

危险

- 使用本机随附的充电线和符合产品规格的1A充电器正确充电。
- 请勿将可充电电池置于火焰中或在高温或高热环境下使用。否则可能导致故障或火灾。
- 如果产品变形、损坏或有气味，请勿使用该产品以避免电击或火灾。


1. 请勿在有损伤的部位使用。
2. 接受过面部手术的人请不要使用。
3. 重度敏感肌肤的人请不要使用。
4. 过度使用可能会伤害皮肤请适度使用。
5. 使用中如果感到异常，请立即停止使用，并咨询皮肤科专家。
6. 出于卫生考虑，请勿与他人共用。
7. 虽然主体是防水规格，请不要浸到水里浸泡会成为故障的原因。
8. 请勿使用附带以外的充电线充电。
9. 如果明显损坏，请勿使用。
10. 年龄未满12岁的人请勿使用。

保証書

| | |
|-------|-------------------------|
| 品名 | シリコンクレンジングブラシ |
| お名前 | |
| ご住所 〒 | |
| TEL | |
| ご購入日 | 年 月 日 保証期間/ご購入日より1年間 |
| 販売店印 | |

発売元 株式会社 エヴァンジール 製造販売元 株式会社 アグレックス
■本社 ■本社
〒321-0164 〒261-0023
栃木県宇都宮市双葉 1-13-50 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 MTG B 棟 9F
TEL 0120-169-119 TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114


使用方法

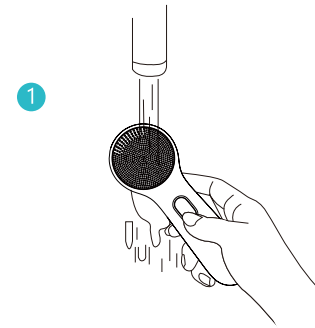

用清水冲洗主体。




用清水打湿脸。

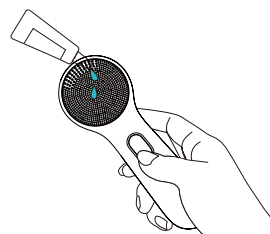

在刷头上涂抹适量的洗面奶。



按住电源按钮，打开主机电源。

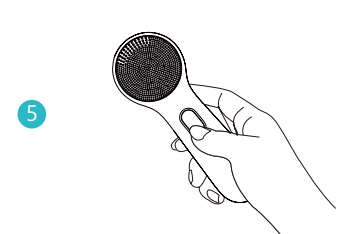

短按电源/设置按钮选择震动强度。有高、中、低三个等级。




按下电源按钮，振动的强度进行调整。每次按下时，指示灯都会闪烁，强度变为高或低时常亮。



将洁面刷头贴在脸上，然后慢慢滑过脸部。※请勿用力按刷头。



清洁后，按住电源按钮关闭本机。※本机有智能记忆功能，每次自动选择最后使用的能量。

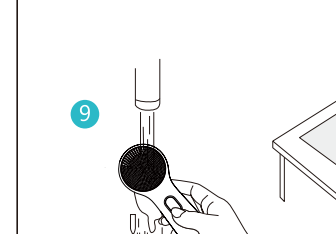

请用水洗主体并将其放在清洁的地方风干。